Preenchimentos iniciais

Antes de iniciar o desenho de projeto em si, deverá realizar a atualização dos atributos personalizados dos arquivos DWG por meio do comando **DWGPROPS**, visando registrar emissões e revisões e garantir a rastreabilidade e o controle de versões dos projetos.

O preenchimento do **DWGPROPS** servirá de subsídio para o controle de informações do projeto, como versões de alteração assinadas, data de emissão, responsável técnico, diretoria ou gerência solicitante, número do projeto, fase de revisão do projeto, disciplina/assunto e comprimento de trecho.

O correto preenchimento desses metadados garantirá o rastreamento da evolução do arquivo, a identificação da revisão vigente, a padronização das informações entre os documentos do projeto e a facilitação dos processos de revisão, aprovação, arquivo e emissão das folhas de desenho. As informações cadastradas no DWGPROPS poderão ainda ser associadas aos campos do carimbo e às propriedades personalizadas do projeto, reduzindo retrabalho e inconsistências entre arquivos, folhas e revisões.

Vídeo de modelo de preenchimento do DWGPROPS

https://www.youtube.com/embed/yHBNHm6Mosw

Imagem modelo da tabela DWGPROPS a ser preenchida

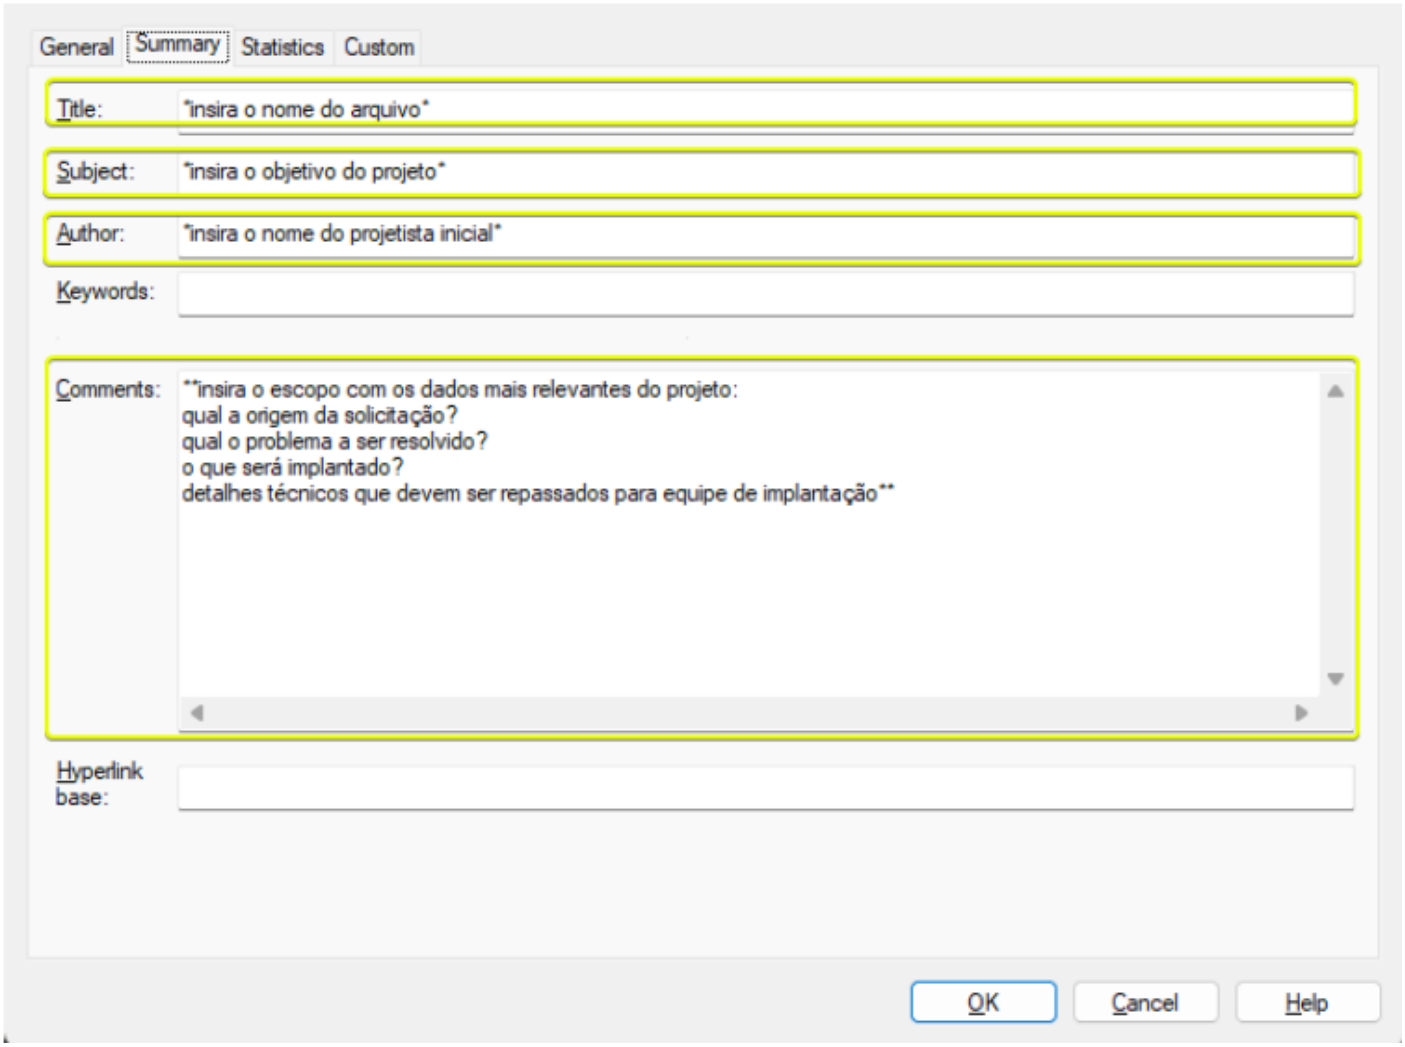

a

Created 2026-11-05 17:42:58 UTC by Hotavyo Ramalho
Updated 2026-11-06 16:38:55 UTC by Hotavyo Ramalho